




Kraftuttak

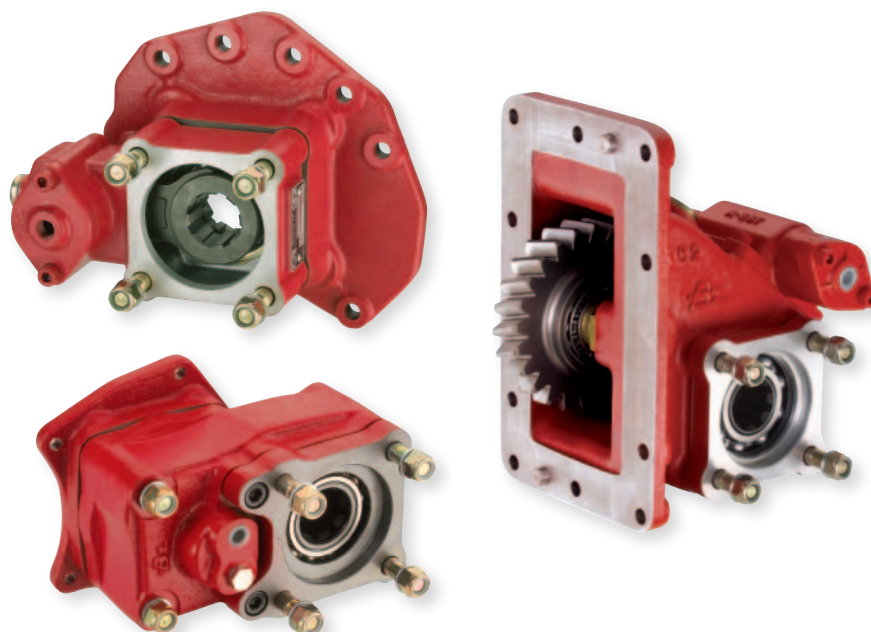

Sunfabs kraftuttak er tilknytningen mellom kjøretøyet og pumpen. Det kan være girkassemontert eller motormontert.

Sunfabs kraftuttak finnes i et bredt sortiment med ulike utvekslinger og momenter til de fleste girkasser. Sammen med Sunfabs tette pumpeprogram gir dette store valgmuligheter til å finne både teknisk og økonomisk fordelaktige kombinasjoner.

Sunfabs kraftuttak er beregnet for direkte-montering av Sunfabs samtlige pumper. Ved mellomakselmontering fullføres kraftuttaket med en adapter.


Sunfabs mest solgte kraftuttak finnes nærmere presentert på datablad med tekniske spesifikasjoner og oppgitte dimensjoner.

Kraftuttaksvalg på www.sunfab.se

På Sunfabs nettside finner du tekniske data om alle kraftuttak i vårt sortiment samt vårt pumpevalgprogram.

Pumpevalgprogrammet omfatter alle våre kraftuttak samt egnethet til valgt påbygging.

Finnes under Produkter – Kraftuttak – Pumpvalsprogram.

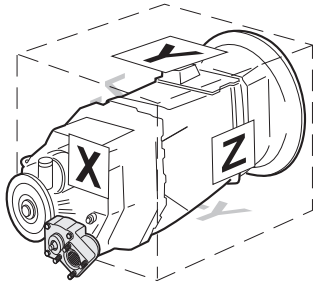

Monteringsposisjon

X, Y, Z angir kraftuttaketets posisjon på utvekslingskassen.


Adapter for mellomakselmontering: Se Sunfabs tilbehørskatalog.

Type PTO

Angir om kraftuttaket er rett eller sideflyttet/utvekslet.

Eks: 1 = Rett

2 = Sideflyttet/utvekslet



Med utveksling menes sammenlagt utveksling mellom motor og pumpe.


Angitt vridningsmoment er maksimalt intermitterent vridningsmoment.

Rotasjonsretning

Kraftuttaketets rotasjonsretning angis når en ser inn i festflensene. Eksempelet viser kraftuttak med rotasjonsretning mot høyre.

Rotasjonsretning mot høyre = R

Rotasjonsretning mot venstre = L

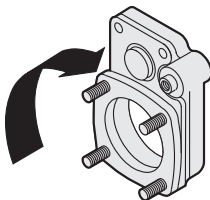

OBS!

Betegnelse for rotasjonsretningene på pumpen er motsatte. Rotasjonsretning mot høyre på kraftuttaket innebærer rotasjonsretning mot venstre på pumpen.

Eksempler på kraftuttaksbetegnelser

Pos. X1 = rett, bakmontert

Utveksling X,xxx / X,xxx = lav/høy splitt

Rotasjonsretning R = høyre